


ANTA

Beschreibung der Leuchte ZERO

Der Leuchtenkopf hat zwei separate Lichtkammern, die jeweils mit einem Dimmer ausgestattet sind.

Die Farbe an der vorderen Lichtquelle kann durch Einsetzen der Farbfilter (blau, rot und gelb / siehe Skizze) verändert werden.

Die Größe der beleuchteten Fläche (Lichtquelle an der Rückseite) verändert sich proportional mit dem Abstand der Leuchte zur Wand.

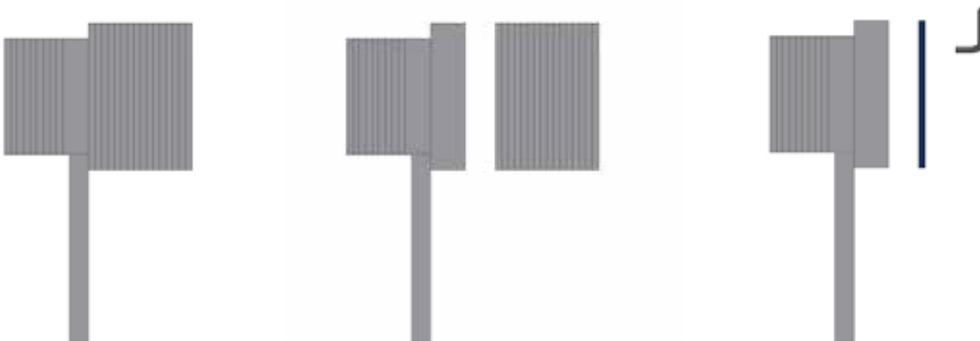

Farbfilter austauschen:

1. Kopf durch Drehen lösen
2. Kopf abziehen
3. Filter per mitgeliefertem Inbusschlüssel wechseln.

ZERO

Design Adam Barker-Mill